

Инструкция по применению «бокса для вставок» к овощерезке «V-ПРИМА».

Для удобства хранения вставок и самой овощерезки «V-ПРИМА», завод выпустил специальный «бокс для вставок», выполняющий так же роль подставки для установки овощерезки на столе. Бокс крепится к внутренней части овощерезки с помощью выступов на одной из его сторон (Рис. 1).

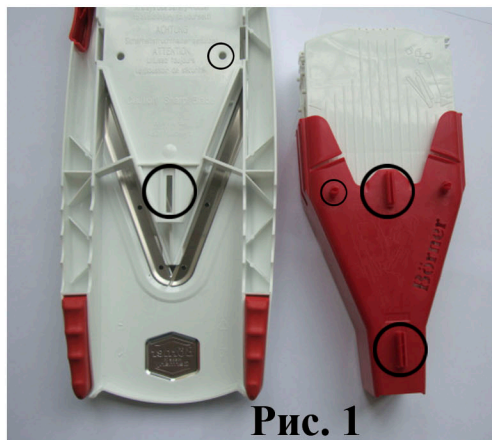


Рис. 1

Существует два варианта крепления:

1. «Бокс для вставок» закрепляется таким образом, чтобы нижний прямоугольный и два верхних круглых выступа в нем совпали с соответствующими отверстиями на задней стороне овощерезки (Рис. 2).

2. Для установки овощерезки на столе в вертикальном положении «бокс для вставок» закрепляется своим верхним прямоугольным выступом в прямоугольном вырезе на задней стороне овощерезки (Рис. 3).



Рис. 2

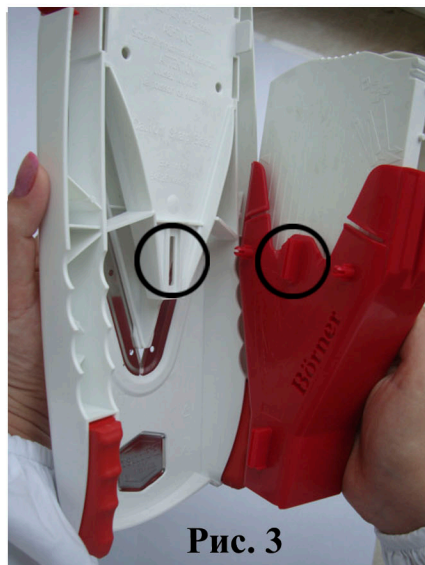


Рис. 3

В таком положении овощерезка занимает меньше места на вашей кухне (Рис. 4).



Рис. 4

Вставки необходимо вставлять в «бокс» таким образом, чтобы их режущие кромки (ножи) располагались в боксе в разные стороны, а не навстречу друг другу. На ребрах вставок имеются пластмассовые выступы, а в «боксе» - соответствующие им пазы. Поэтому вставки вкладываются в «бокс» аккуратно и без дополнительного усилия.

В конструкции «бокса для вставок» (Рис.5) предусмотрены дополнительные отверстия на задней стороне. Они предназначены для того, чтобы можно было присоединить к нему ещё один «бокс» для хранения дополнительных вставок («бокс» и дополнительные вставки приобретаются отдельно).



Рис. 5